



HL 044 碎紙機用戶手冊

碎紙機的配件及功能

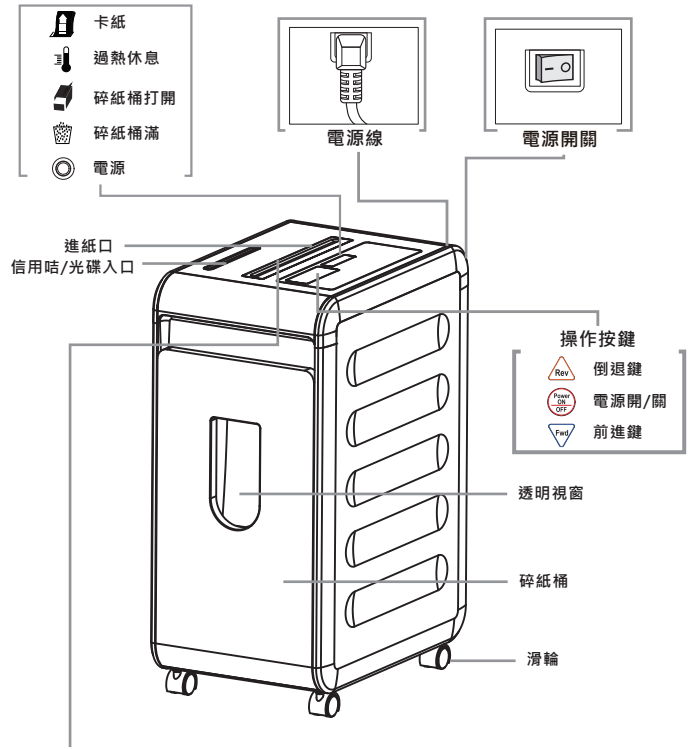

警告圖示



1. 避免接觸碎紙機暴露的刀片。
2. 接地插座盡量安裝在碎紙機附近，以便操作。


1

碎紙機的性能參數

- ◆ 適用於：
紙張，信用卡，CD/DVD，釘書針
- ◆ 不適用於：
連續打印的表格，黏貼標籤，幻燈片，報紙，紙板，萬字夾，濕紙，薄板或其他以上未提及的塑膠物品
- ◆ 碎紙規格：
紙屑大小 ----- 4 x 40 mm
- ◆ 工作限度：
可一次通過紙張量 ----- 12 張 (70g)
可一次通過信用卡/光碟量 ----- 1 張
進紙口寬度 ----- 230 mm
連續使用時間 ----- 約 10 分鐘
(▲：紙張重量及空氣濕度會直接影響碎紙量。)
推薦日常使用量 ----- 紙≤100次 / 信用卡≤50張 / CD≤50張

如何保養碎紙機


- ▲ 請在出現以下情況時立刻保養機器：碎紙量變少 / 電動機聲音異常
請按以下步驟操作加入潤滑油並重覆兩次：

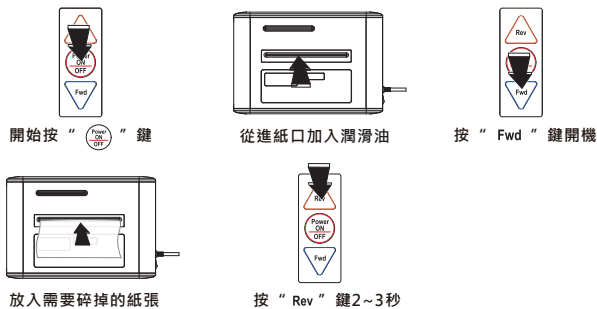


2

操作說明

當碎紙張時：

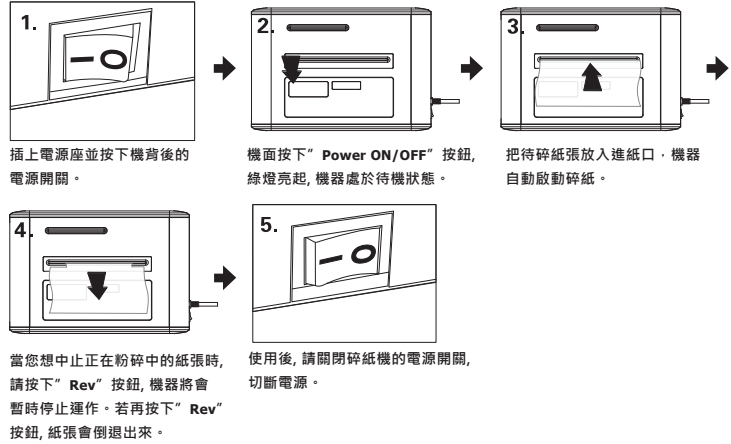



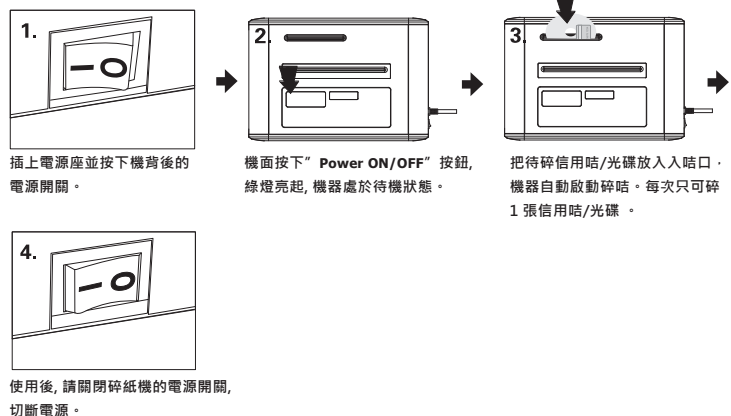




當碎信用卡/光碟時：



3

疑難及排除方法

1. 卡紙

- ①  按住“Rev”鍵2~3秒。
- ②  在“Rev”和“Fwd”兩種工作模式之間相互切換，使卡紙鬆動或緩慢退出。
- ③  按“”鍵關閉碎紙機。
- ④  從進紙口緩慢拉出被卡的紙張。
- ⑤  按下“”按鈕，碎紙機重新回到待機狀態。


2. 碎紙桶打開





檢查碎紙桶門並確保已完全關閉。

3. 碎紙桶填滿

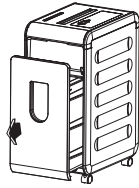當“”圖示亮起紅燈 →



打開碎紙桶，倒掉碎紙，並重新關閉碎紙桶，直至“”紅燈熄滅。

 每次碎紙後，機器會有延時以清除紙屑；每次連續操作10-15分鐘後，機器的“過熱休息”功能將會自動啟動，機器會暫時停止工作；等待20-25分鐘，機器冷卻後將會自動恢復正常運作。